



Lappajärvi, Finland

+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Продукция




JAKE 350, JAKE 350 HD, JAKE 350 DG, JAKE 354 HD, JAKE 354 DGHD

Для монтажа гидроманипулятора, экскаваторной навески, манипуляторной косилки с трехточечным креплением на трактор.




JAKE 600, JAKE 800, JAKE 804, JAKE 800 Tilt, JAKE 804 Tilt

Для монтажа гидроманипулятора с фланцевым креплением на трактор.

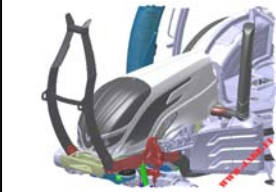


JAKE Опора Стрелы

Для устойчивого движения трактора с установленным манипулятором и повышения проходимости трактора за счет равномерного распределения веса манипулятора.

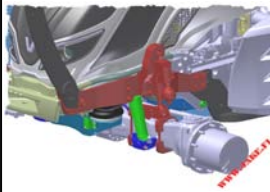


JAKE Стабилизатор Оси

Для улучшения устойчивости трактора с установленным манипулятором путем замыкания колебаний передней оси. Активируется электрическим ручным тормозом и/или переключателем.

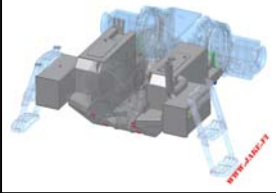

JAKE Лесной Бак + Защита

Улучшает форму днища и дорожный просвет. Включает стальной топливный бак, защиту днища, ящики для аккумулятора и инструментов, лесные подножки и пр.

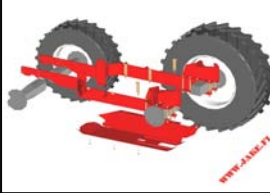


JAKE Защита Днища

Для защиты основания кабины трактора в лесной индустрии. Включает защиту для топливного и AdBlue баков.




JAKE Стандартные Ноги JAKE Усиленные Ноги

Откидные, тип flap-down, опорные ноги для улучшения устойчивости трактора с установленным манипулятором.

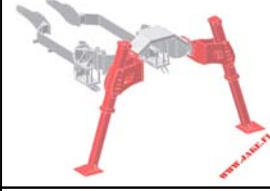

JAKE Телескопические Ноги

Для улучшения устойчивости трактора с установленным манипулятором с возможностью регулировать удаленность от трактора, высоту от земли и угол ног.

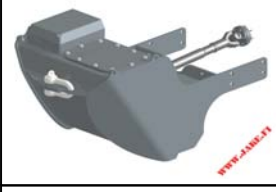

JAKE Передний гидронасос

Обеспечивает нужные параметры гидротока для работы с навеской. Включает 120 литров бак, LS гидронасос, кардан, дышащую крышку, возвратный фильтр, измерители уровня масла и температуры.



JAKE Масляный Бак

Для гидравлического масла. Емкость 110 литров для J600/800/804 и 120 литров для J800LC/804LC. Поставляется возвратный фильтр, дышащая крышка, измерители уровня масла и температуры.



JAKE Утяжелители колес

Для повышения устойчивости и тягово-сцепных свойств трактора с установленным манипулятором, без нагрузки на переднюю ось трактора.



JAKE Переднее устройство

Надежное 2-х функциональное переднее навесное устройство с регулируемой шириной тяг и полной длиной подрамника для монтажа отвалов, плугов, щеток и пр., на переднюю часть трактора



JAKE 800 LC, JAKE 804 LC

Для монтажа кран-манипулятора на трактор. Кран-манипулятор можно оснастить рабочей люлькой, земляным буром и пр.



JAKE LC Передние Опоры

Для наилучшей устойчивости трактора с установленным кран-манипулятором. Гидравлическое выдвижение в ширину, поворот ног на 180 градусов в ручную.



JAKE D114 Экскаватор

Современная экскаваторная установка на трактор. Управление электрическим распределителем с мини джойстиком. Питание от гидравлики трактора, дополнительный насос к ВОМ или передний насос.



JAKE D107 Экскаватор

Экскаваторная установка на трактор. Управление гидравликой с мини джойстиком и смещенной рукояткой. Питание от гидравлики трактора, дополнительный насос к ВОМ или передний насос.

ЗАО МОСТ-ТЕХНИКА
121357, Москва
ул. Козлова, 30
Тел: +7 (495) 775 0175
Факс: +7 (495) 775 0176
E-mail: info@most-technics.ru
Web: www.most-technics.ru